

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE CE

Niposom – J. Nabais, Lda., com sede no Largo do Casal Vistoso, 1E, 1900-142 Lisboa

Declara para efeitos de conformidade e certificação CE que o produto:

Marca: MKPlus

Tipo: TECLADO MKPLUS RETRO STYLE, USB

Modelo: TG8118MORGAN

Foi produzido de acordo com as normas CE e cumpre com o disposto na Directiva 2014/30/EC para a Compatibilidade Electromagnética (CEM) e a Directiva 2014/35/EC de Baixa Tensão (LVD).

Teclado MKPlus Retro Style

Manual do Utilizador



Estimado Cliente,

Parabéns pela selecção e aquisição deste seu Teclado Retro Style da MKPlus.

Pleno de estilo e distinção, as teclas de baixo perfil, redondas e suavemente concavas, vão permitir-lhe uma escrita silenciosa e confortável. Escreva como um profissional, utilizando este layout completo: inclui teclado numérico.

Eficiente, prático e eficaz, a instalação deste teclado USB é fácil: não necessita de drivers, podendo iniciar a utilização do seu teclado assim que o liga.

Caso lhe surja alguma dúvida no decorrer da utilização do seu teclado MKPlus agradecemos que proceda de acordo com o manual que disponibilizamos.

Esperamos assim que aproveite ao máximo as potencialidades deste dispositivo durante muitas e muitas horas de diversão, relax, puro prazer, e... talvez trabalho!

Se ficou satisfeito, não se esqueça...

Divulgue-o junto dos seus amigos!

Centros de Apoio e assistência técnica MKplus

LISBOA

Lg. Casal Vistoso, 1B
(Em frente à Seg. Social do Areeiro)
1900-142 Lisboa
Tel.: 218 440 260 / 61 / 63
Email: eurosyst.lisboa@niposom.com

GUARDA

Lg. Monsenhor Alves Brás, 13
6300-733 Guarda
Tel.: 271 214 146
Email: eurosyst.guarda@niposom.com

AVEIRO

R. Dr. Mário Sacramento, 141
(Junto à PT Inovação)
3810-106 Aveiro
Tel.: 234 383 883
Email: eurosyst.aveiro@niposom.com

CASTELO BRANCO

Prc. Dr. Manuel Pires Bento,
Lote 14 S/C
6000-123 Castelo Branco
Tel.: 272 085 949
Email: eurosyst.cb@niposom.com

Teclado MKPlus Illuminated Slim - TG8120EPIC



Requisitos de Sistema

- Windows XP ou Superior
- Linux
- Mac OS

Antes de começar

Guarde este guia de instalação para referência futura!
Contém importante informação acerca da correcta utilização deste teclado.

Conteúdo da Embalagem

- Teclado MKPlus com ligação USB
- Manual do Utilizador

Nota: Se qualquer elemento estiver em falta ou danificado, por favor contacte o seu fornecedor para substituição imediata.


Precauções

Não nos responsabilizamos por qualquer alteração ou má utilização deste teclado. Qualquer dano decorrente da alteração ou má utilização é responsabilidade do utilizador e pode ser passível de anulação da garantia.

Instalação do Hardware


Ligue o teclado ao computador

- Ligue o cabo USB do seu teclado a uma porta USB ou hub disponível no seu PC: o teclado MKPlus deverá estar agora a funcionar.

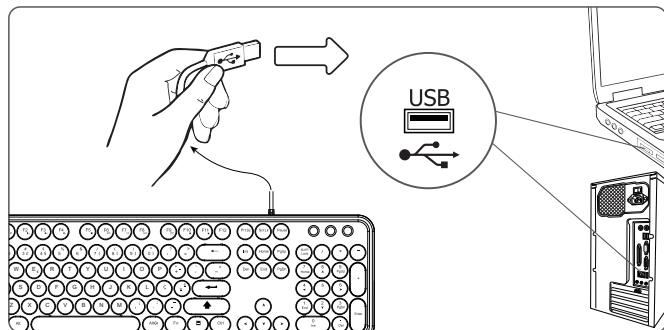

Utilização das Teclas de Atalho / Multimédia

Operação das Teclas de Atalho



Atalho	Descrição	Ícone	Descrição
FN+F1	Media Player	FN+F7	Reproduzir / Pausa
FN+F2	Reduzir Volume	FN+F8	Seguinte
FN+F3	Aumentar Volume	FN+F9	E-Mail
FN+F4	Silêncio	FN+F10	Home
FN+F5	Parar	FN+F11	Key Lock
FN+F6	Anterior		

Mapeamento das teclas Anti-Ghosting

Este teclado possui anti-ghosting em 25 teclas, que lhe permitem pressionar várias teclas simultaneamente, assegurando que a função de cada uma delas vai ser executada.

Na figura abaixo estão assinaladas as teclas que possuem anti-ghosting, circunscritas a azul.



Importante Informação Ergonómica

Recomendações de utilização para maior conforto e saúde do utilizador:

- Em trabalho contínuo, faça curtos intervalos
- Tente variar as tarefas a executar ao longo do dia
- Mantenha uma posição correcta: ombros relaxados, com cotovelos ao lado do corpo. Coloque o teclado e o rato em posição confortável.
- Posicione a altura da sua cadeira de modo a manter os pulsos e o teclado em posição confortável. Evite pousar os pulsos sobre as arestas da mesa.

