

Media Center Mini Keyboard

TECLADO WIRELESS COM RATO INCLUÍDO

Guia de Instalação



MKPlus
MASTER KEYBOARD

Modelo: TG6910MCE

Estimado Cliente,

Parabéns pela selecção e aquisição deste Media Center Keyboard.

Este conjunto de Teclado sem fios 2.4GHz com Rato incluído (Trackball) e Receptor USB, dotado de um design ultra moderno, baixa interferência e transmissão omnidireccional, permite a criação do ambiente sem fios mais conveniente, flexível e confortável.

Graças à tecnologia sem fios de 2.4GHz que o teclado incorpora, é possível utilizar o teclado até uma distância de 10 metros do PC, em qualquer direcção ou ângulo, mesmo existindo objectos entre o Teclado e o Receptor USB (ligado ao PC).

Fácil de instalar e utilizar, é a solução ideal para as sua sala ou centro multimédia, sendo recomendado para ligação sem fios a aplicações digitais de multimédia, como sejam, PC's Media Center, PC's Home Theater, Internet TV e PC's de automóvel.

Disponibilizamos neste Guia a informação necessária para uma completa e perfeita instalação.

Não hesite em contactar-nos a fim de o esclarecer em caso de dúvidas.

Se ficou satisfeito, por favor, divulgue-o junto dos seus amigos!

Centros de Apoio e assistência técnica MKplus

LISBOA

Lg. Casal Vistoso, 1B
(Em frente à Seg. Social do Areeiro)
1900-142 Lisboa
Tel.: 218 440 260 / 61 / 63
Fax: 218 400 369

PORTO

R. da Alegria, 211
4000-043 Porto
Tel.: 222 080 317
Fax: 222 082 187

AVEIRO

R. Dr. Mário Sacramento, 141
(Junto à PT Inovação)
3810-106 Aveiro
Tel.: 234 383 883
Fax: 234 383 882

GUARDA

Lg. Monsenhor Alves Brás, 13
6300-733 Guarda
Tel.: 271 214 146
Fax: 271 221 174


CASTELO BRANCO

Prc. Dr. Manuel Pires Bento,
Lote 14 S/C
6000-123 Castelo Branco
Tel.: 272 085 949
Fax: 272 081 182

AÇORES - S. MIGUEL

R. do Loreto, 9 - Fajã de Baixo
9500-452 Ponta Delgada
Tel.: 296 302 940
Fax: 296 302 954

Media Center Mini Keyboard - TG6910MCE
Teclado sem fios 2.4GHz com Rato incluído (Trackball)



Requisitos Mínimos

- Sistema Operativo: Microsoft Windows 7, Vista, XP.
- 1 (uma) porta USB livre.


Aplicações

- Aplicações digitais de Multimédia com Sistema Operativo Microsoft Windows.
- PC's Media Center.
- PC's Home Theater.
- Internet TV
- PC's de automóvel.

Conteúdo da Embalagem

- Teclado sem fios 2.4GHz com Rato incluído (Trackball)
- Receptor USB
- Guia de Instalação
- 2 Baterias tipo AAA

Instalação das Baterias

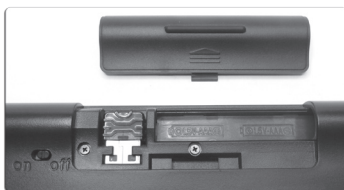

1. Na parte posterior do Teclado, coloque as 2 baterias do tipo AAA no compartimento acima ilustrado.

ATENÇÃO

Para evitar danos irreparáveis no Teclado, coloque as baterias na posição correcta, tendo especial atenção à polaridade das mesmas. Os pólos positivo e negativo das baterias devem coincidir com os sinais "+" e "-". A direcção em que devem ser colocadas as baterias encontra-se indicada dentro do compartimento para as mesmas.

Instalação do Teclado

1. Ligue o PC.
2. Insira o Receptor USB numa porta USB disponível.



3. Coloque o interruptor na posição **ON** - OFF




4. Para iniciar o processo de ligação do seu teclado ao PC, prima as teclas "FN" + "F1" no teclado para estabelecer a sincronização.

ATENÇÃO

Para efectuar a ligação USB em ambiente Windows, é necessário que tenha instalada a versão Windows 98 ou superior. Os Sistemas Operativos mais antigos podem não suportar ligações USB.

Identificação das teclas de Função do Teclado

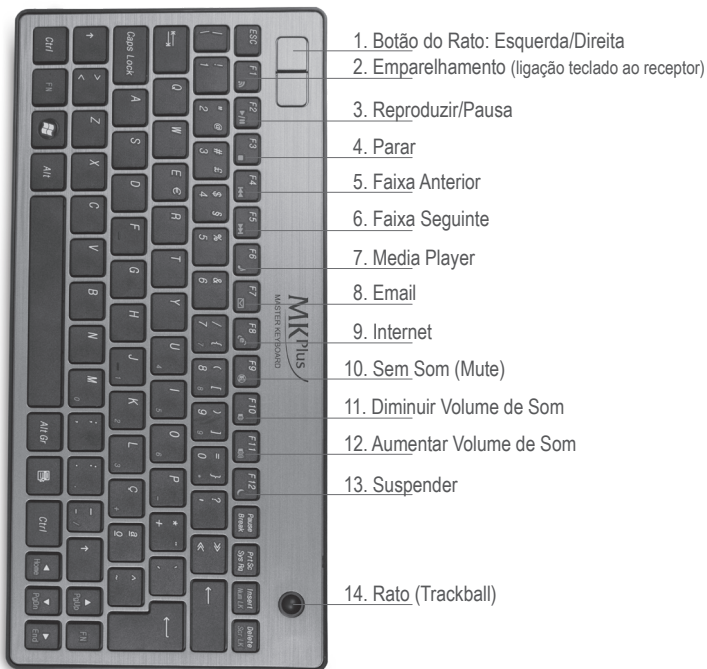

Definição das Teclas de Atalho para ligação do Windows Media Player

Este é o procedimento para ligar o Media Player através das Teclas de Atalho.

Por favor siga as seguintes instruções:

1. No Windows, clique com o botão direito do rato em cima do atalho do Media Player e seleccione "Properties" (Propriedades).
2. No separador "Shortcut" (Atalho), clique em "Shortcut key" (Tecla de atalho).
3. Prima a tecla de atalho do Windows Media Player. Aparecerá na caixa de texto em frente a "Shortcut key" (Tecla de atalho) a frase 'Ctrl + Alt + M'.
4. Clique em OK para fechar a janela.
5. Sempre que premir a tecla de atalho do Windows Media Player, o Media Player será activado

Cuidados a ter com o Teclado

Para que a bola do rato (Trackball) do seu Teclado se mantenha a rodar suavemente, deve limpá-la regularmente ou sempre que notar que a mesma está presa, necessitando de mais força para a fazer rodar.

Semanalmente:

Limpe a bola do rato (Trackball) com um pano macio embebido em álcool ou apenas com um pano de limpeza, fazendo a bola rodar 360°

Cuidados a observar relativamente às Baterias

- * Deve mantê-las sempre longe do alcance das crianças.
 - * Não misture baterias novas com usadas nem de tipos diferentes (tais como carbono e alcalinas).
 - * Substitua sempre as baterias fracas, usadas ou com defeito. Em seguida coloque-as na reciclagem.
 - * Deve substituir sempre as baterias fracas para evitar derrame.
- Depois de as substituir, limpe o compartimento de acordo com as recomendações do fabricante.
- * Se existir contacto do líquido das baterias com a sua pele ou roupa, limpe de imediato com água.



AS BATERIAS ELECTROLÍTICAS SÃO CORROSIVAS E PODEM CAUSAR DANOS NOS OLHOS E PELE ASSIM COMO PODEM SER TÓXICAS.

Evite as seguintes acções que podem causar derrame da bateria:

- * Não abra, fure ou danifique as baterias.
- * Não as aqueça ou deite para o lume.
- * Baterias usadas e gastas devem ser colocadas na reciclagem.



DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE CE

Niposom – J. Nabais, Lda.
com sede no Largo do Casal Vistoso, 1E
1900 Lisboa

Declara para efeitos de conformidade e certificação CE que o produto:

Marca : MKPlus
Tipo: Media Center Mini Keyboard (Conjunto de Teclado e Receptor USB sem fios)
Modelo: TG6910MCE

Foi produzido de acordo com as normas CE e cumpre com o disposto na Directiva 1999/5/CE do Parlamento Europeu e do Conselho de 9 de Março de 1999, transposta para a legislação nacional pelo Decreto-Lei n.º 192/2000, de 18 de Agosto (RTTE). Este produto respeita também a Directiva 89/336/CE para a Compatibilidade Electromagnética (CEM) e a Directiva 72/23/CEE de Baixa Tensão.

Direcção Técnica
Nelson Rôlo

Lisboa, 29 de Junho de 2010

sofisticação ultra slim!



PROFESSIONAL LINE *ultra slim*

Teclado mini EeePC USB

- » Teclado multimédia com ligação USB
- » Ultra-compacto
- » Leve e Ultra-portátil
- » Ideal para utilização com portáteis e netbooks
- » Elevado padrão de qualidade de construção



Teclado Professional Ultra Slim

- » Teclado multimédia 2 versões - USB e Wireless
- » Mais fino do mercado com apenas 8mm de espessura
- » 104 teclas + 13 teclas multimédia
- » Ideal para utilização Profissional
- » Elevado padrão de qualidade de construção

